



**Gesetzlich  
vorgeschrieben nach der  
M-FeuVO § 4 (2)!**

**NEU!**



# Zuluft-Wächter


## Schützt vor tödlicher Kohlenmonoxid-Vergiftung

- Vorgeschrieben bei gleichzeitigem Betrieb von z.B. Kamin und einer Dunstabzugshaube
- Erhältlich in zwei Ausführungen: Als Funk- und Kabelvariante
- Einfache und schnelle Installation
- Vom Spezialisten für Be- und Entlüftung

**Mach's mit Marley.**

## Zuluft-Wächter

Bei gleichzeitigem Betrieb von offenen Feuerstellen, z.B. Gasthermen, Kaminöfen etc, die an einen Schornstein angeschlossen sind, und einer Dunstabzugshaube besteht die Gefahr einer tödlichen Kohlenmonoxid-Vergiftung. Wenn die Fenster geschlossen sind, lässt die Dunstabzugshaube einen Unterdruck im Raum entstehen. Dieser Unterdruck bewirkt, dass die Verbrennungsabgase nicht durch den Schornstein abziehen können, sondern zurück in den Wohnraum strömen. Kohlenmonoxid ist geruchlos und kann zum Erstickungstod führen. Der Marley Zuluft-Wächter stellt sicher, dass die Dunst-

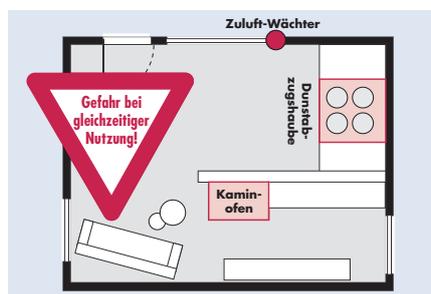

abzugshaube nur bei geöffnetem Fenster eingeschaltet werden kann, weil die Stromzufuhr bei geschlossenem Fenster unterbrochen wird. So kann genügend Luft nachströmen, den Unterdruck ausgleichen und die Verbrennungsabgase durch den Schornstein entweichen lassen.

### Zuluft-Wächter Funk



#### Technische Eigenschaften

- Kabellose Funkübertragung
- Umstecksicherung
- Doppel-Sensor-Technik
- Selbstdiagnose-Funktion
- Funkreichweite max. 20 m
- 1150 Watt (5A) max. Schaltleistung
- Schuko-Zwischensteck-Schaltgerät
- Steckfertig mit Sender und Empfänger
- EAN 407371



### Zuluft-Wächter Kabel




#### Technische Eigenschaften

- 3680 Watt (16A) max. Schaltleistung
- Schuko-Zwischensteck-Schaltgerät
- Steckfertig mit 5 m Sensorleitung und 1 Sensor (Magnetkontakt)
- EAN 407340

## Wie funktioniert der Zuluft-Wächter?

### Montage am Fenster:

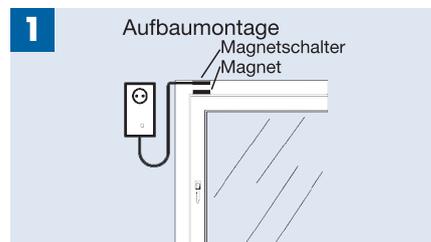


Der Magnetschalter wird an einem Fenster in der Nähe der Dunstabzugshaube montiert.

**MZ-Kabel:** Das Kabel wird vom Fenster bis zu der Steckdose, aus der die Dunstabzugshaube mit Strom versorgt wird, verlegt.

**MZ-Funk:** Der Sender wird neben dem Fenster montiert und mit dem Magnetschalter verbunden.

### Montage an der Dunstabzugshaube:

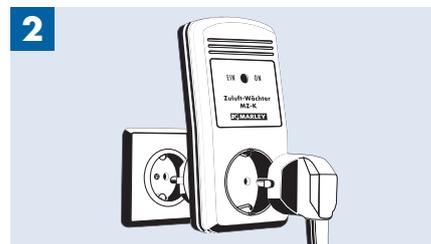

Der Zuluft-Wächter (Schaltgerät) wird in der Funk- und Kabelversion einfach zwischen den Steckern der Dunstabzugshaube und der Wandsteckdose gesetzt. Ist das Fenster geschlossen, unterbricht das Schaltgerät die Stromzufuhr und die Dunstabzugshaube kann nicht in Betrieb genommen werden.

So einfach können Sie sich und Ihre Familie schützen!

an *OAliaxis* company



Marley Deutschland GmbH  
D-31513 Wunstorf  
Telefon 05031 53-0  
Telefax 05031 53-371  
[www.marley.de](http://www.marley.de)

[www.marley.de](http://www.marley.de)